

# OPNEMEN IN DE CLOUD



Met de MZ-102 kan je programma's opnemen. Deze worden opgeslagen in de cloud, zodat je ze altijd en overal kunt terugkijken.

## Zo kan je opnemen

- Ga naar de tv-gids (**GUIDE** op de afstandsbediening) en zoek het programma waarin je geïnteresseerd bent.
- Druk op **OK** voor de programmadetails en de opname-opties.
- Bij de opname-opties kun je een opnametype instellen: eenmalig of serie-opname. Bij een serie-opname worden alle toekomstige programma's met dezelfde titel automatisch opgenomen.




**Tip:** Je hebt 100 uur opnameruimte gratis beschikbaar.

**Terugkijken:** In de Mediatheek / Mijn opnames vind je alle opnames terug, inclusief de lopende opnames, geprogrammeerde opnames en geprogrammeerde serie-opnames.

**Let op:** Niet alle zenders staan opnames toe.

# GEMIST BEGIN GEMIST OF TV GEMIST

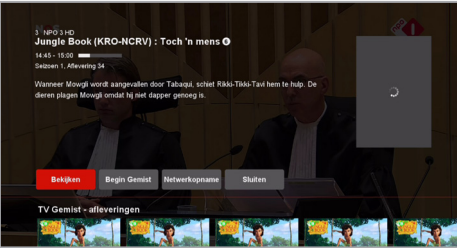

**Begin Gemist**  
Net het begin van een programma gemist? Niet getreurd. Klik op je afstandsbediening op **RESTART** of in het programmamenu op **Begin Gemist**.

**Tip:** Gebruik de pijltjes om voor- en achteruit te spoelen in een programma.


**Let op:** Niet alle zenders staan doorspoelen en TV Gemist toe.



**TV Gemist**  
Uitzending gemist? Je kunt tot 7 dagen programma's terugkijken.  
Zoek het gemiste programma op via de **tv-gids** of ga in het menu naar **Mediatheek** en selecteer **TV Gemist**. Aan de linkerkant selecteer je vervolgens de gewenste zender en aan de rechterkant het gewenste programma.  
Tv-programma's staan gegroepeerd als series. Selecteer één programma en je vindt alle afleveringen die beschikbaar zijn voor **TV Gemist**.



# ONTDEK JE NIEUWE AFSTANDSBEDIENING

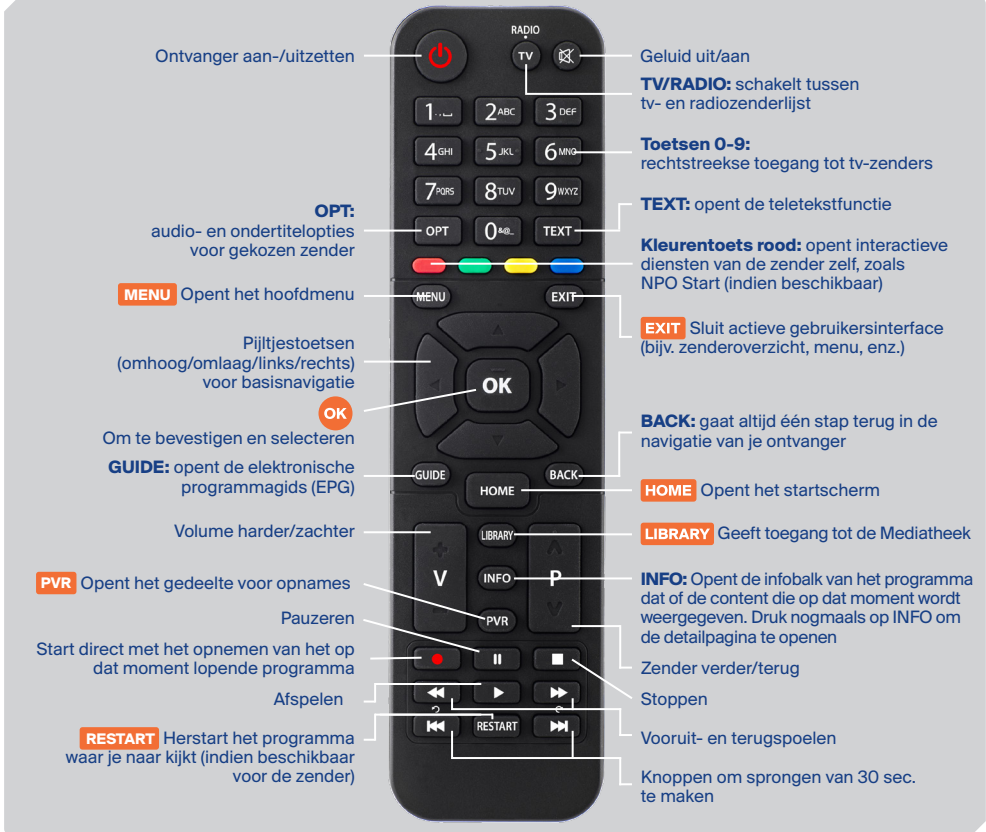

# INSTALLATIE- HANDLEIDING

Interactieve HD-ontvanger M7 MZ-102



**CANAL DIGITAAL**  
Ontdek iets bijzonders

www.canaldigitaal.nl

# STAP 1

## ONTVANGER AANSLUITEN



- 1. Tv:** sluit de ontvanger aan op je tv met de meegeleverde HDMI-kabel.
- 2. Internet:** sluit je MZ-102 aan via de UTP-kabel (meegeleverd) op je modem. Alleen met een op internet aangesloten HD-ontvanger kun je gebruikmaken van interactieve televisie van Canal Digitaal.
- 3. Stroom:** sluit de adapter aan (meegeleverd).

**Veiligheidsadvies:** zet je HD-ontvanger niet in een afgesloten of onvoldoende geventileerde kast, rechtstreeks op of onder een ander apparaat of op een andere plek waar de ventilatieopeningen van de HD-ontvanger zijn bedekt.

**Aanzetten:** Als alle kabels correct zijn aangesloten en je afstandsbediening is voorzien van batterijen, kan je je nieuwe HD-ontvanger aanzetten met de **standby-knop** op de ontvanger of afstandsbediening. Zorg ervoor dat je het juiste HDMI-ingangskanaal op je tv hebt ingeschakeld, bijv. HDMI1, en volg de aanwijzingen op het scherm.

# STAP 2

## INSTALLATIE – SNEL EN EENVOUDIG



- 1. Taal:** selecteer je voorkeurstaal en bevestig met **OK** om verder te gaan naar de volgende stap.
- 2. Netwerkverbinding:** 'LAN' is voorgeselecteerd als je ontvanger al via een LAN-kabel is aangesloten. Bevestig dit met **OK**. Heb je nog geen internetkabel aangesloten, doe dit dan alsnog en selecteer 'LAN' bij 'Netwerkverbinding'. Ga voor specifieke instellingen naar 'Geavanceerd'.
- 3. Server Connection:** Druk op **OK** om verbinding te maken met de IPTV-server. Op deze wijze wordt de settopbox gekoppeld aan je abonnement en krijg je het juiste zenderpakket te zien.

**Tip:** Met **OK** op de afstandsbediening bevestig je de instellingen. Met de **vier pijltjestoetsen** kan je navigeren en instellingen wijzigen. Vergeet niet op **OK** te drukken om gewijzigde instellingen op te slaan.

- 4. Softwarecontrole:** Wacht tot het systeem heeft gecontroleerd of de meest recente software is geïnstalleerd. Druk op **OK** om verder te gaan als er geen update beschikbaar is, of laad de beschikbare update in.

**Het is gelukt!** Druk op **OK** en geniet van de geweldige diensten van Canal Digitaal.



# ERVAAR

## EENVOUDIGE NAVIGATIE EN BEDIENING

Met de vier **pijltjestoetsen** en **OK** kan je alle functies en instellingen van je HD-ontvanger eenvoudig bedienen. Bijvoorbeeld: druk op de **pijltjestoets links** om het hoofdmenu te openen.

### Navigeren in het startscherm

- HOME** **HOME** om het startscherm te openen.
- Pijltjestoetsen omhoog en omlaag** om verticaal door de inhoud te navigeren.
- Pijltjestoetsen links en rechts** om horizontaal door de inhoud te navigeren.
- OK** **OK** om de detailpagina te openen van een programma, TV Gemist-item of Film & Serie.
- EXIT** **EXIT** om het startscherm te sluiten.

### Navigeren tijdens tv-kijken

- Hoofdmenu:** Druk op de **pijltjestoets links** of op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Druk op **EXIT** of **BACK** om het hoofdmenu te sluiten.
- Opties:** Druk op de **pijltjestoets rechts** of op **OPT** om het taalkeuzemenu te openen. Druk op **EXIT** of **BACK** om het taalkeuzemenu te sluiten.
- Infobalk en detailpagina:** Druk op de **pijltjestoets omlaag** of op **INFO** om de


infobalk van de geselecteerde zender te openen. Om de detailpagina van het op dat moment weergegeven programma te openen, druk je op **OK** of nogmaals op de **pijltjestoets omlaag** of **INFO**. Druk op **EXIT** of **BACK** om de infobalk of detailpagina te sluiten.

**Tip:** In de Guide kan je functies selecteren zoals Begin Gemist, TV Gemist, Live TV en opnemen.

### Navigeren in het overzicht met zenders

- Druk op **OK** om het overzicht met zenders te openen.
- Om het overzicht met zenders te sluiten, druk je nogmaals op **OK** of op **EXIT**.
- Druk op de **pijltjestoets links** om te wisselen tussen de tv- en radiozenderlijst of de door jou samengestelde favorietenlijst(en).
- Gebruik de **vier pijltjestoetsen** om horizontaal of verticaal te navigeren in het zenderoverzicht.

**Tip:** Ga naar 'Instellingen' > 'Favorieten' om lijsten met je favoriete zenders te maken en te bewerken.

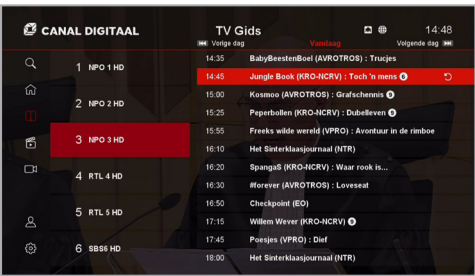

### Navigeren door de tv-gids

- Druk op **GUIDE** om de tv-gids te openen.
- Om de tv-gids te sluiten druk je nogmaals op **GUIDE** of op **EXIT** of **BACK**.
- Gebruik de **vier pijltjestoetsen** om horizontaal of verticaal te navigeren in de tv-gids.
- Detailpagina:** druk op **OK** om de detailpagina van een geselecteerd programma te openen.
- Om te navigeren tussen voorbije en toekomstige dagen, druk je op **◀◀** en **▶▶**.

**Tip:** In de mediatheek vind je alle beschikbare programma's van de afgelopen 7 dagen. Druk op **LIBRARY** om de mediatheek te openen. In de tv-gids kan je ook de TV Gemist-items terugvinden.

### Perfekte interactie met de Canal Digitaal TV App

Download de **CANAL DIGITAAL TV APP** op maximaal 5 mobiele apparaten om gebruik te kunnen maken van de volgende functies in combinatie met je MZ-102:

- Tv-programma's waarnaar je eerst op je smartphone of tablet kijkt, kan je probleemloos verder kijken op je grote tv-scherm.
- Selecteer wat je wilt zien in je TV App en stream het rechtstreeks naar je tv-scherm.
- Stel opnames in vanuit je TV App.
- Stel in de TV App eenvoudig herinneringen in voor de ontvanger.



### Navigeren in de Mediatheek

- Druk op library om de **MEDIATHEEK** te openen.
- Sluit de Mediatheek door nogmaals op **LIBRARY** te drukken of op **EXIT** of **BACK**.
- Kies **TV GEMIST** om alle beschikbare programma's van de afgelopen 7 dagen terug te kijken.
- Kies **FILMS & SERIES** om alle beschikbare on-demand-mediatheken met honderden films en meer te zien.